

3-fas tjänst

5 kablar (3 faser + 1 neutral + 1 skyddsjord)

Skyddsjordledning (grön / gul) måste anslutas till systemjords terminal som är märkt enl ovan.

VIKTIGT: Tjänsten måste innehålla en neutral kabel, med en linje till neutral spänning på 230VAC.

Värmaren drivs med servicelinje L1, medan all annan utrustning, såsom pumpar och fläktar, körs på servicelinje L2.


Ta helt bort den vita kabeln ifrån J26 och J32, eller J25.

Ta helt bort den blåa kabeln ifrån J28 och J58, eller J57.

VS/GS systemet: Om ett expansionskort är installerat, måste den svarta kabeln ansluta endast till J28 (linje L2).

GI8000 systemet: Flytta den bruna sladden från J23 eller J32 till J28.

Notera: Vissa terminaler är elektriskt identiska. Den vita kabeln kan vara kopplad till terminal innan den tas bort.

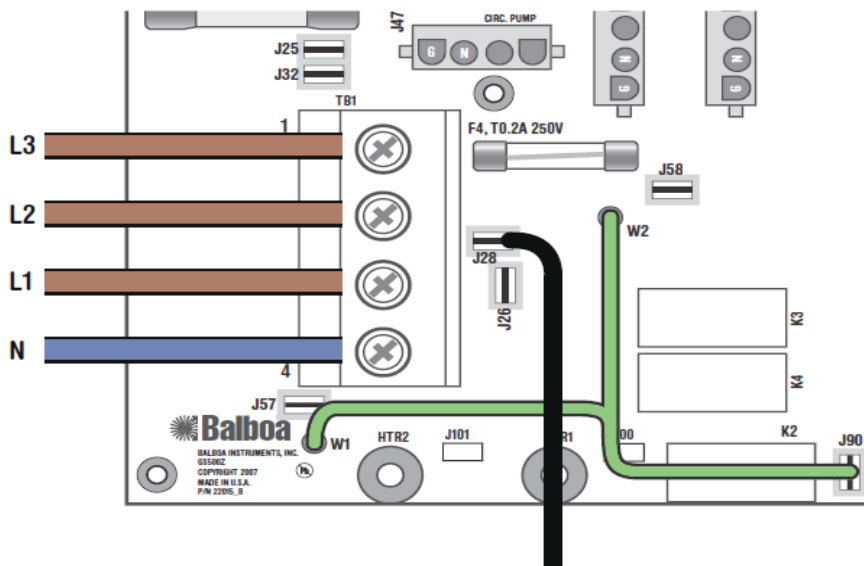

Till ett eventuellt avsäkrat expansionskort.

NOTERA: Original kopplingschemat är fäst på baksidan av kontrollboxskyddet.

Northwind / Patio: Off / On / Off / Off / On / On / Off / On / Off / On