

2-fas


5 kablar (2 faser + 2 neutrala + 1 skyddsjord)

Skyddsjordledning (grön / gul) måste anslutas till systemjords terminal som är märkt enl. ovan

Värmaren drivs med servicelinje L1, medan all annan utrustning, såsom pumpar och fläktar, körs på servicelinje L2.

Ta helt bort den vita kabeln från J26 och J32, Eller J25.

Obs: Vissa terminaler är elektriskt identiska. Den vita kabeln kan vara kopplad till terminalen innan de tas bort.

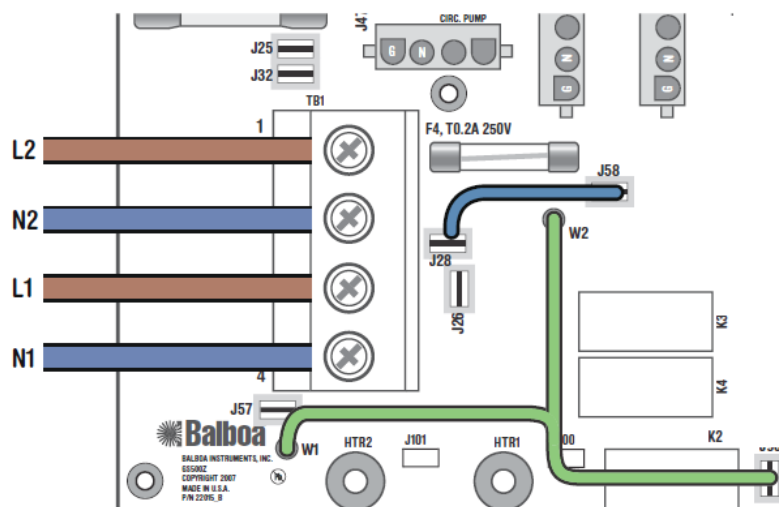

NOTERA: Original kopplingschemat är fäst på baksidan av kontrollboxskyddet.

Northwind / Patio: DIP strömbrytaren Off / On / Off / Off / On / On / Off / On / Off / On