



**Installationshandbok
iMAGI
Premium och SERENITE**

Innehåll

1.	Konfigurera lådan.....	3
2.	Installer-menyn.....	7
a.	Användare.....	7
b.	Ny kod.....	8
c.	vinterförvaring	8
d.	Installera värmepumpen.....	9
e.	Deklaration om närvaron av en värmepump (eller annat sätt att värma)	9
f.	Ställa in värmepumpfunktionen.....	10
g.	Installera sonda.....	11
h.	elektrolysör	Fel! Bokmärk inte definierad.12
i.	MAGiguard säkerhetslucka.....	12
j.	vinterförvaring	12
3.	Internet (@) - Installer version.....	13
a.	Länk mellan iMAGI-rutan och Internet-rutan.....	13
b.	Förteckning över modemer / lådor som testats och validerats:.....	15
c.	Initialisering av fjärranslutningen.....	16
d.	Verifiering av fjärranslutningen.....	20

1. Konfigurera lådan

När lådan är påslagen måste den konfigureras för iMAGI Premium eller iMAGI Sérénité.


För att göra detta, gå till sidan 3, "installationsparametrar" -ikonen



Din kod är: 1 2 3 4; Bekräfta sedan.




På ikonen "programvara" väljer du versionen, Light for Premium eller Standard for Sérénité. Vänta sedan på en fullständig omstart av programvaran.

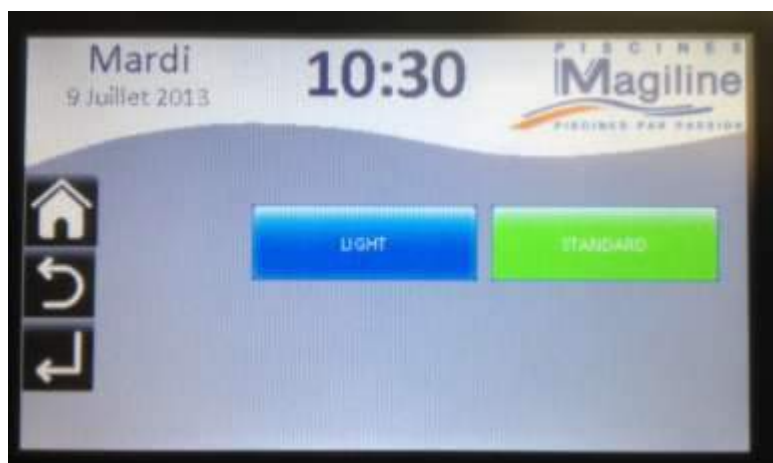


a. Konfigurera tillbehören

När omstarten har slutförts måste du återgå till "installatör" -menyn för att ställa in installerade tillbehör.

Välj ikonen "Installation", sedan "Diverse installationer"

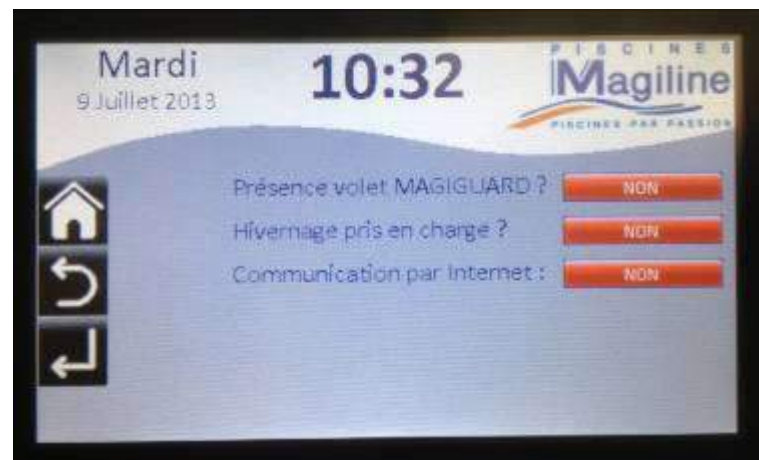

Bekräfta de installerade alternativen

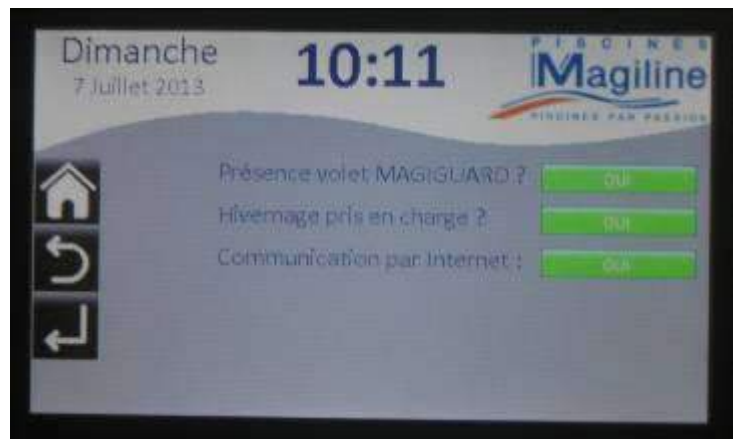

b. Konfigurera behandlingen

Återgå till installationssidan för att definiera typ av behandling enligt rutan (Premium eller Sérénité).

För iMAGI Premium



2 lösningar är möjliga:

- Antingen finns ingen behandling.
- Eller behandling med pH-mätning är installerad (du måste bekräfta med "ja") och behandling med elektrolys är installerad (du måste bekräfta med "ja").

För en kombinerad behandling (elektrolys och pH) måste du endast bekräfta behandlingen med hjälp av elektrolys.

För iMAGI Sérénité



Det kommer att vara nödvändigt att bekräfta, vid installationen av behandlingen => "Magiline-behandling"

Välj typ av produkt: pH + eller pH-

Bekräfta inte förekomsten av en redox sond.

Du kan hänvisa till installationsmanualen för iMAGI Sérénité för anpassning av tilläggsbehandling.

2. Installer-menyn

Denna meny är endast avsedd för professionella installatörer som godkänts av Magiline, och skyddas av en installatörsidentifieringskod.

Det är vanligt att konfigurera olika tillbehör som din iMAGI-låda kan styra.

- Uppvärmning
- PH och Cl-prob
- Hantering av vinterläget och inställningarna
- Närvaro av en MAGIguard säkerhetslucka
- Förekomst av ett elektrolysystem.



Standardåtkomstkoden är 1234. Vi rekommenderar starkt att du ändrar den här koden efter att ha installerat iMAGI-rutan för att eliminera risk för senare ändring av installationsinställningarna.

a. Användare

Den här tangenten används för att gå från installationsmenyn och låsa den.

VIKTIGT: Efter varje användning av installationsmenyn måste den här tangenten tryckas för att låsa installatörsläget. Som säkerhetsåtgärd låses installatörsläget automatiskt efter 20 minuter utan användning av iMAGI-rutan.

b. Ny kod

Den här menyn låter dig ändra åtkomstkoden för installationsmenyn.

För att ändra installationsprogramskoden, tryck på ny kod och följ sedan instruktionerna som visas på skärmen.



c. Vinterförvaring

Denna meny används för att välja mellan passiv vinterbehandling och aktiv vinterbehandling: tryck helt enkelt på passiv eller aktiv knapp.

Om aktiv vintervatten är vald aktiveras justeringsknappen. Denna tangent kan tryckas för att ändra aktivinställningarna för den aktiva winteriseringen.




I aktivt vinteriseringsläge arbetar FX Line-filtreringen en kort stund en gång i timmen när lufttemperaturen ligger under börvärdet.

Driftstiden definieras enligt extern temperatur.

IMAGI-kontrollrutan låter dig ställa in två olika temperaturområden och därmed två olika filtreringstider som funktion av lufttemperaturen.

En vattenvarningstemperatur kan definieras för att automatiskt varna användaren om behovet av att vinterisera poolen.

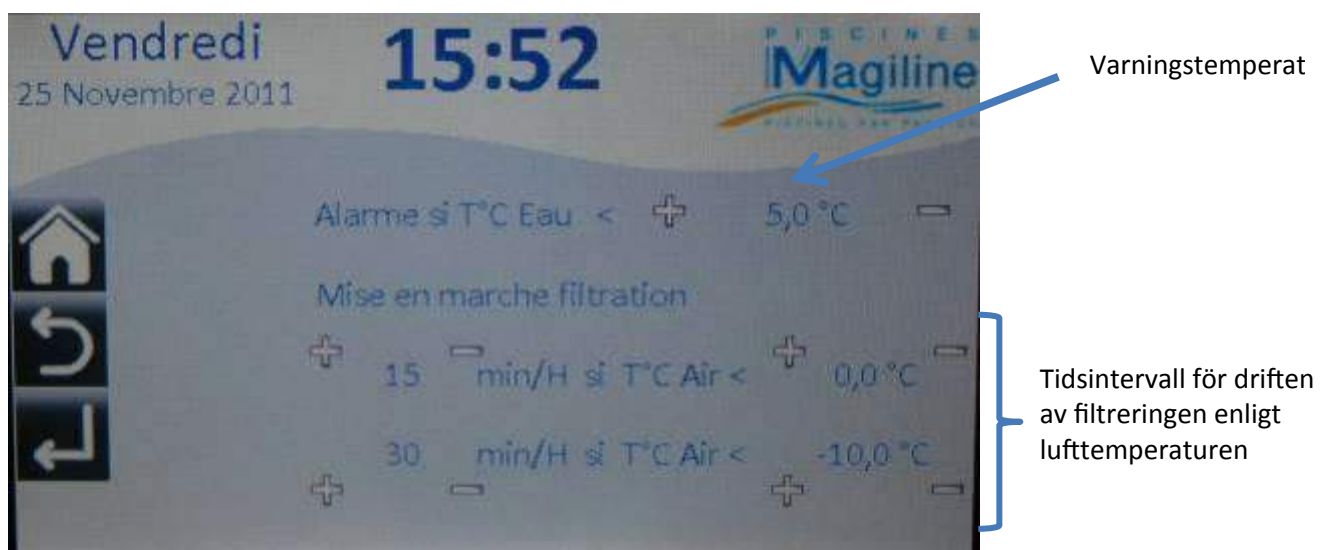

d. Installera värmepumpen


Den här menyn används för att tillmäta iMAGI-kontrollboxen närvaron av en värmepump (eller annat sätt att värma som kan styras av iMAGI-rutan) och ange driftsläge.

e. Deklaration om närvaron av en värmepump (eller annat sätt att värma)

För att deklarerat närvaron eller frånvaron av en värmepump (eller annat sätt att värma upp), tryck på knappen


Är en värmepump installerad? **Ja** en värmepump är installerad

Är en värmepump installerad? **Nej** en värmepump är installerad

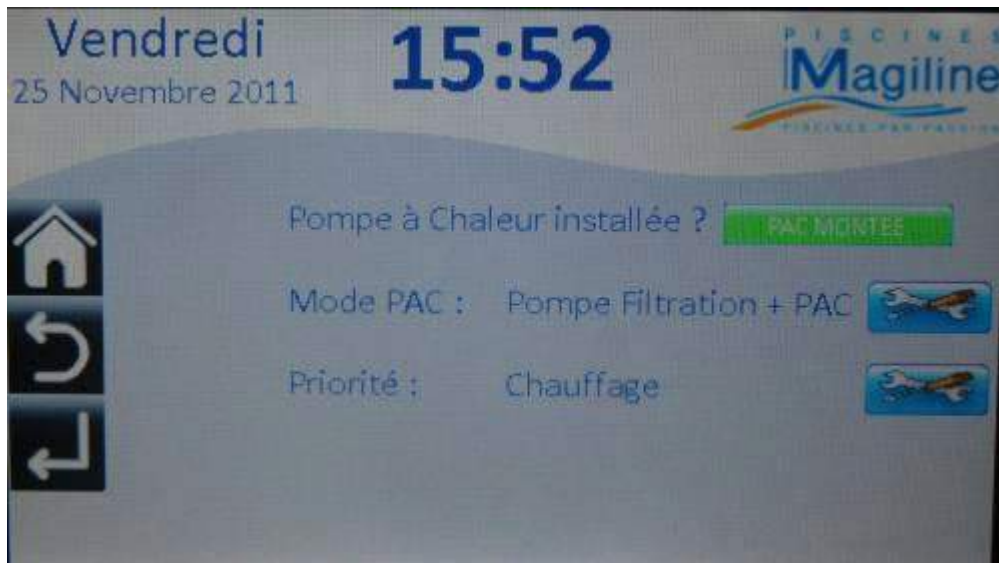


f. Ställa in värmepumpfunktionen

Om du har förklarat närvaron av en värmepump till din IMAGI-låda  aktiveras inställningsalternativet.

Tryck på  för att komma in i värmepumpens installationsmeny.

3 värmepumpens driftslägen är möjliga:

- Filtrering + värmepump: värmepumpen levereras med vatten genom filtreringspumpen. I det här fallet måste du ange vilken som har prioritet - uppvärmning eller filtrering.
 - o Prioritet för uppvärmning: filtreringspumpen styrs av värmepumpen. Den fortsätter att fungera utanför sina egna programmerade intervall tills vattnet når önskad temperatur.
 - o Prioritet för filtrering: värmepumpen styrs av filtreringspumpen. Den fungerar endast inom de programmerade filtreringsområdena, även om vattnet inte når önskad temperatur.
- Hjälp + värmepump: Värmepumpen levereras med vatten med hjälp av en extra pump som är specifik för denna funktion.
- Standby + värmepump: Värmepumpen levereras med vatten via filtreringspumpen och med en standby-pump. Utanför filtreringssystemets driftsområden tar standby-pumpen över för att ge upphov till uppvärmning.

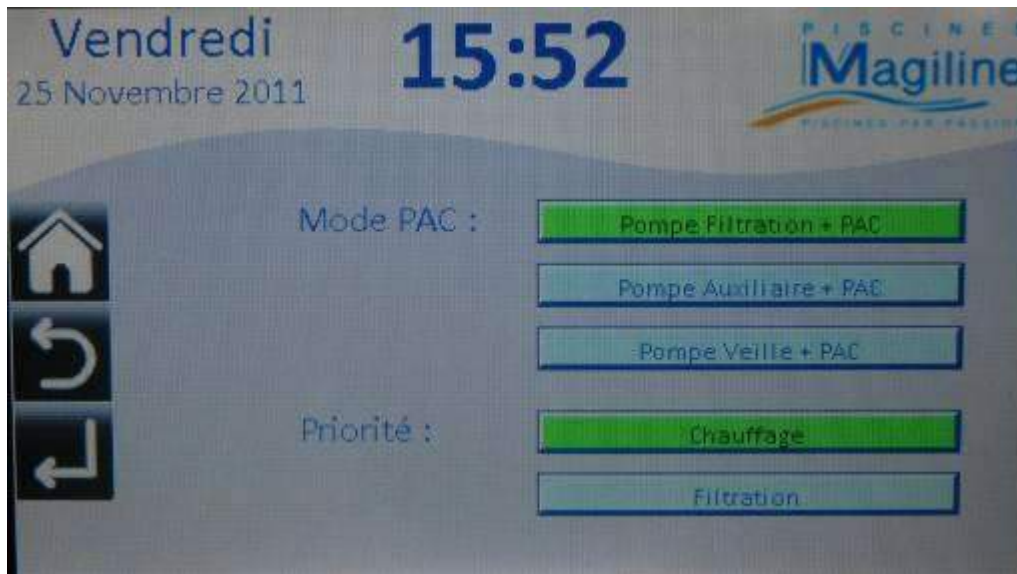

g. Installera sondarna

Den här menyn används för att deklarerar om pH- och / eller Cl-prober är installerade.

För att deklarerar sonder, tryck på följande tangenter:

PH-sonden installerad **Ja** eller **Nej**

CL-prob installerad **Ja** eller **Nej**

För varje sond installerad måste du då välja sondtyp:

- o Direkt sond: Dessa sondar levereras med iMAGI-kontrollrutan, om installationen inte innehåller något annat mätsystem (pH- och / eller klorregleringsapparat). De är anslutna direkt till iMAGI-rutan.



h. elektrolysör

Steg 1: Förklara närvaron av en elektrolysator

Tryck på **Ja** eller **Nej**-knappen

VIKTIGT: Det här alternativet möjliggör kontroll av behandlingsapparaten av iMAGI-rutan i tvångsoperation för badläget och i halvering när säkerhetsluckaren detekteras i stängt läge.

Steg 2: Ställ in minsta driftstemperatur för elektrolysorn

Denna funktion tjänar till att stoppa automatisk behandling av poolen när vattentemperaturen är för låg för att möjliggöra utveckling av mikroorganismer.

Min. Drift T°: 16°C

+ - Dessa tangenter används för att öka eller minska minsta driftstemperatur i steg om 1°C

i. MAGIguard säkerhetslucka

För att förklara närvaron av en MAGIguard-säkerhetslucka, tryck på **Ja** eller **Nej**-knappen


Den här funktionen aktiverar gardinmenyn som används för att bestämma positionen för MAGIguard-säkerhetsluckan om trådlänken mellan slutarboxen och iMAGI-rutan är ansluten

J. Vinterförvaring

För att förklara vinterhantering med iMAGI-kontrollrutan, tryck på **Ja** eller **Nej**-knappen
Denna funktion används för att aktivera vinterhanteringsmenyn.

3. Internet (@) - installationsversion

Denna meny, på sidan 2 i gränssnittet i iMAGI-kontrollrutan, används för att kontrollera anslutningen av iMAGI-rutan till internet och för att se upp de anslutningsinställningar som låter dig integrera ??? iMAGI-rutan med on-line iMAGI-hanteringsplats.

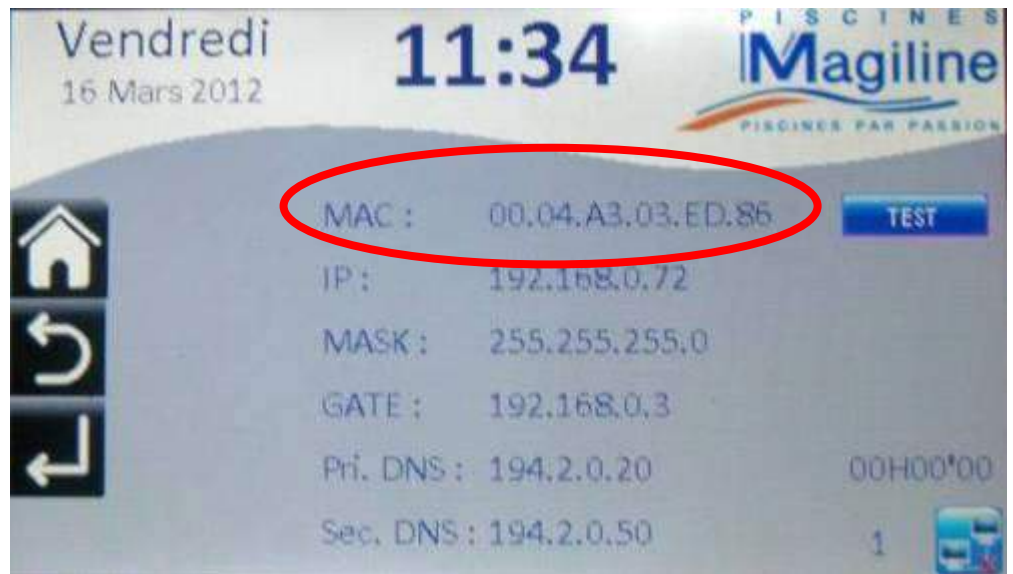

Viktigt: MAC-adressen måste absolut hållas.

Tips: Fotografera den här skärmen med din smartphone

MAC-adressen är den unika identifieraren som du använder för att konfigurera kundens box på webbplatsen www.imagi.fr. IP, MASK, GATE, Pri. DNS och Sec. DNS-fält är fält som karakteriserar nätverksanslutningen.

Nederst till höger på skärmen är en indikator för att informera dig om statusen för nätverksanslutningen och i synnerhet status för anslutningen till iMAGI-servern.

Indikator	Status
	Indikator som rapporterar nätverksproblem: antingen är lådan inte ansluten till Internet eller det misslyckas med att kommunicera med iMAGI-servern
	Indikator som rapporterar att överföring av data till iMAGI-servern pågår

I det skärmgrepp som visas tidigare hittar du ovanstående logotyper i tabellen ovan datum och tid för den senaste framgångsrika anslutningen till iMAGI-servern, vilket kan vara användbar information om det finns ett anslutningsproblem.

a. Länk mellan iMAGI-rutan och Internet-rutan:

- iMAGI-rutan är utformad för att kommunicera direkt med servrarna så snart som anslutningen till modemmet / rutan har gjorts. Denna operation kommer att fungera under förutsättning att

DHCP-läget aktiveras på kundens modem eller box. I vissa fall kan det vara nödvändigt att ladda en så kallad "fast" konfiguration. För detta kommer det vara nödvändigt att kontakta direkt supporten för iMAGI.

- Om du inte kan ansluta din iMAGI-box till Internet, kolla följande punkter:
 - o Ethernet-kablarna är korrekt anslutna till utrustningen i båda ändarna
 - o DHCP är aktiverat på ditt modem / lådan (se användarhandboken för att lära dig hur du aktiverar DHCP),
 - o Ingen MAC eller annan filtrering har aktiverats på ditt modem / lådan? Om så är fallet kan du behålla filtreringen, men kom ihåg att lägga till MAC-adressen till iMAGI-rutan,
 - o Anslut en av dina datorer direkt till kundens låda och kontrollera att du faktiskt kan ansluta till www.imagi.fr

- CPL-kit: Observera att vi inte rekommenderar att du använder ett CPL-paket med iMAGI-rutan: de utförda testerna har inte varit tillräckligt avgörande och har visat instabilitet på grund av olika parametrar (ålder av elinstallationen, placering av CPL-satsen Eller via krets brytaren, störningar på grund av olika utrustningar, såsom pumpar i drift, tvättmaskin, etc.)

- Konfigurera Wi-Fi (ingår inte som standard med rutan): länken mellan kundens ruta (eller modem) och iMAGI-rutan kan vara en Wi-Fi-anslutning. Men eftersom varje hus är ett speciellt fall (avstånd mellan de två enheterna, hinder mellan de två enheterna etc.) är det svårt att rekommendera ett paket som täcker alla behov.




b. Förteckning över modemer / lådor som testats och validerats:

Operatör	Beskrivning av rutan	Test	Bild
France Telecom Orange	Former LiveBox	DHCP connection OK	
France Telecom Orange	LiveBox 2	DHCP connection OK	
France Telecom Orange	LiveBox Mini	DHCP connection OK	
SFR (and Neuf)	SFRbox Neufbox	DHCP connection OK	
Free	Freebox V5	DHCP connection OK	
Free	Freebox Evolution	DHCP connection NOK Fixed IP connection OK	
Bouygues Telecom	Bbox	DHCP connection OK	
Future Telecom DIRECTIP (SFR subsidiary)	Unknown	DHCP connection OK	Unknown

c. Initialisering av fjärranslutningen

Om din ruta kommunicerar korrekt med IMAGI-servern kan du gå till steg för initiering av fjärranslutningen genom att följa proceduren nedan.

Påminnelse: För att säkerställa att din anslutning fungerar perfekt, måste anslutningsindikatorn


längst ner till höger på skärmens skärm se ut  eller  eller .

- Återställ den unika MAC-identifieraren i rutan och gå sedan till iMAGI-distributörens utrymme: www.imagi.fr



The screenshot shows the Magiline website interface. On the left, there is a video player titled 'La piscine IMAGI'. In the center, there is a section titled 'Pilotez à distance' with a sub-heading 'Piscines Magiline vous offre un monde où votre piscine devient maniable d'où que vous soyez.' Below this, there is a 'Téléchargement Gratuit' section and a 'Mon compte' section. The 'Mon compte' section has a red border around it and contains the text 'Votre piscine bénéficie de cette installation innovante et dynamique (accès à IMAGI) connectez-vous à la piscine en direct de votre piscine!' with a 'Connexion' button below it.

- Gå till "ny installation"

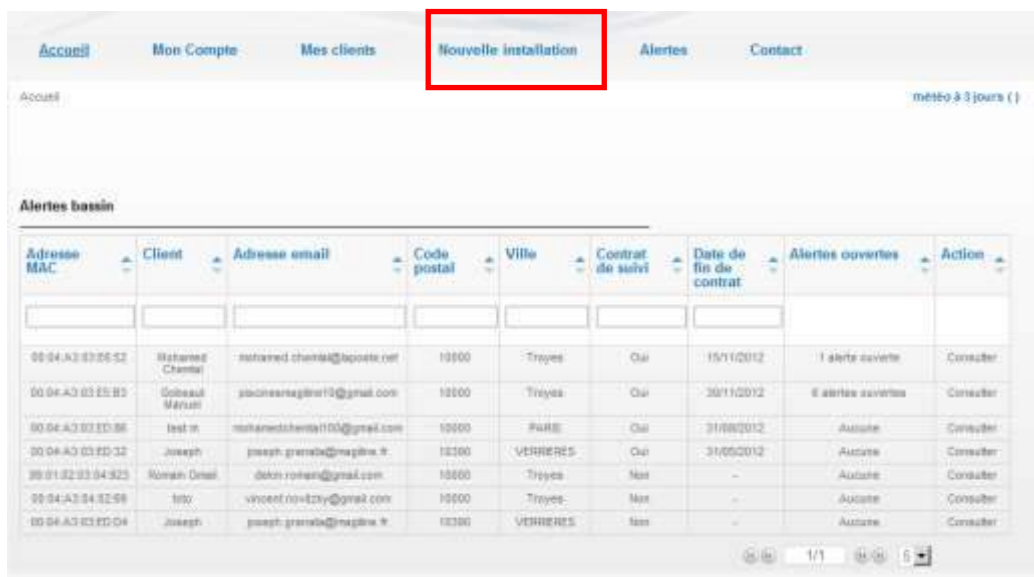

The screenshot shows the Magiline website navigation menu. The 'Nouvelle installation' link is highlighted with a red box. Below the menu, there is a table of pool alerts. The table has the following columns: Adresse MAC, Client, Adresse email, Code postal, Ville, Contrat de suivi, Date de fin de contrat, Alertes couvertes, and Action.

Adresse MAC	Client	Adresse email	Code postal	Ville	Contrat de suivi	Date de fin de contrat	Alertes couvertes	Action
00 04 A3 03 05 52	Richard Chama	richard.chama@bpost.net	10000	Troyes	Oui	15/11/2012	1 alerte ouverte	Consulter
00 04 A3 03 05 95	Gilbeaul Martin	gilbeaulmartin10@gmail.com	10000	Troyes	Oui	30/11/2012	6 alertes ouvertes	Consulter
00 04 A3 03 0D 86	test m	richard.chama100@gmail.com	10000	FAURE	Oui	31/08/2012	Aucune	Consulter
00 04 A3 03 0D 32	Joseph	joseph.grenada@magline.fr	10300	VERRIERES	Oui	31/05/2012	Aucune	Consulter
00 01 02 03 04 325	Korrah Daniel	daniel.korrah@gmail.com	10000	Troyes	Non	-	Aucune	Consulter
00 04 A3 04 02 58	lily	vincent.noviksy@gmail.com	10000	Troyes	Non	-	Aucune	Consulter
00 04 A3 03 0D 04	Joseph	joseph.grenada@magline.fr	10300	VERRIERES	Non	-	Aucune	Consulter

- Ange MAC-identifieraren i dialogrutan och bekräfta sedan

T ex:99:01:02:03:04:91 (glöm inte något av ":")

- Klicka på Bekräfta detta steg. Du går till nästa steg. Om MAC-adressen inte känns igen, kontrollera att MAC-adressen är korrekt inmatad och / eller att iMAGI-rutan är korrekt ansluten.
- Ange kundinformationen i den nya dialogrutan
 - o Namn
 - o E-postadress
 - o Postnummer

- En ny dialogruta visas för inmatning av ytterligare kundinformation:
 - o Om du redan har skrivit in din kunds profil i MAGIpro, kommer dessa objekt redan att anges.
 - o Om inte, lägg till de begärda objekten.

1) Nouvelle installation

Liste des clients
Ajouter un boîtier

Etape 1/4 : Adresse MAC du boîtier

Adresse MAC valide.

Adresse MAC: 99:01:02:03:04:913

Valider cette étape

Etape 2/4 : Informations client

Nom: GOBEAUT

Email: piscinesmagiline10@gmail.com

Code postal: 1000

Valider cette étape

Etape 3/4 : Informations client

Téléphone: 0102030405

Téléphone mobile: 0605040302

Adresse: 7 rue du Général Sarrail Champs requis

Ville: Troyes Champs requis

Valider cette étape

- Om du har flera butiker, välj den butik som denna pool kommer att tilldelas. Också, kom ihåg att fråga kunder om de tillåter dig att dela informationen om deras pooler och om de tillåter dig att kontrollera sina simbasängar. Klicka sedan på Add-knappen

1) Nouvelle installation

Liste des clients
Ajouter un boîtier

Etape 1/4 : Adresse MAC du boîtier

Adresse MAC valide.

Adresse MAC: 99:01:02:03:04:913

Valider cette étape

Etape 2/4 : Informations client

Nom: GOBEAUT

Email: piscinesmagiline10@gmail.com

Code postal: 1000

Valider cette étape

Etape 3/4 : Informations client

Téléphone: 0102030405

Téléphone mobile: 0605040302

Adresse: 7 rue du Général Sarrail Champs requis

Ville: Troyes Champs requis

Valider cette étape

Etape 4/4 : Paramètres

Boutique: Magiline Succursales Agence de Gh... ▼

Le client vous autorise-t-il à recevoir les alertes liées à son bassin?

Ajouter

- På nästa skärm anger du information om poolen och om du har tecknat ett underhållskontrakt med din kund kan du så ange och ange kontraktets löptid i följande dialogruta

Client : Gobeaut Manuel
 piscine@magiline15@gmail.com
 7 rue du Général Sarraill 1000 Troyes

Bassin ajouté avec succès, merci de compléter les informations ci-dessous.

2) Gérer les bassins

Liste des clients
Ajouter un bassin

Piscine (1000)

Libellé	Piscine	Abri		Contrat de suivi	
Type de bassin		Adresse	7 rue du Général Sarraill	Abonné ?	Non
Dimensions		Code postal	1000	Date de début	
Type de liner		Ville	Troyes	Date de fin	
Type de traitement		Adresse IP	217.109.11.221		
Type de couverture		Adresse MAC	99-01-02-03-04-913		

Consulter le bassin

Enregistrer

- Klicka på Spara för att skapa det nya kundutrymmet permanent,
- Kunden kommer automatiskt att få ett e-mail som bekräftar skapandet av hans/hennes iMAGI-kundutrymme med dessa identifierare och lösenord (anmärkning: fråga kunden att kontrollera noggrant, eftersom e-postmeddelandet kan vara i "spam")
- Du kan klicka på "Se upp poolen" för att kontrollera att allt fungerar ordentligt,

d. Verifiering av fjärranslutningen

För att kontrollera att fjärranslutningen med iMAGI-rutan är funktionell, logga in med slutkundens identifierare på webbplatsen www.iMAGI.fr eller till smartphoneapplikationen.

Kontrollera om temperaturerna i poolen överensstämmer med de som anges av iMAGI-rutan. Testa sedan rampljusets funktion genom att trycka på ON och OFF-knapparna i rampljusmenyn.

Avsluta genom att testa filtreringspumpens funktion i manuellt läge. För att göra detta, gå till filtreringsmenyn, aktivera manuellt läge och använd på / av-knapparna för att starta pumpen.

Påminnelse: Det kan finnas en viss fördröjning mellan kommandot på webbplatsen www.iMAGI.fr och åtgärden i poolen. Denna latens orsakas av överföringen av informationen mellan iMAGI-servrarna och din låda, som i princip är praktiskt taget i realtid, men som i alla fall inte överstiger 1 minut.

Anmärkningar: Som distributör har du tillgång till webbplatsen och iMAGI-applikationerna förutsatt att du har tagit iMAGI-träningen. Om du inte har tillgång och faktiskt fått träningen, skicka en förfrågan till följande adress: assistance.imagi@magiline.fr tydligt specificera följande punkter:

- Efternamn och förnamn:
- Din e-postadress:
- Om du redan har ett extranät och/eller BtoB konto:
- Profil: Distributör / Installatör eller Tekniker (endast uppslag)
- De butiker där du är uppmanad att agera: Anger företagsnamn och CP/postnummer